DENVER®

MCI-101

MP3/CD/Radio
Micro System mit iPod-Dock

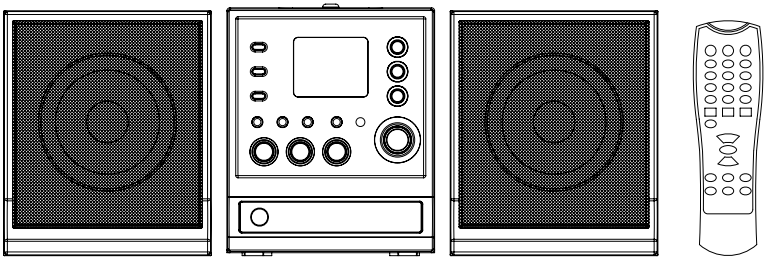

BETRIEBSANLEITUNG

WARNHINWEIS

1. WARNHINWEIS: Bitte beachten Sie vor der Inbetriebnahme, sowie beim Gebrauch die Hinweise auf dem Boden des Gerätes.
2. WARNHINWEIS: Halten Sie das Gerät von Regen und Feuchtigkeit fern. Keine Behälter auf das Gerät stellen. Vor Spritzwasser schützen.
3. WARNHINWEIS: Die Batterie vor hohen Temperaturen, z.B. Feuer oder Sonnenschein, schützen.
4. WARNHINWEIS: Der Netzstecker muss zum Ausschalten des Gerätes verfügbar, d.h. frei zugänglich sein.

5. Aus dem geöffneten Gerät kann unsichtbare Laserstrahlung austreten. Kontakt mit der Strahlung ist zu vermeiden.

6. Das Produkt muss ordnungsgemäß entsorgt werden. Es darf innerhalb der EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Um Schäden für Mensch und Umwelt, wie sie durch unkontrollierte Entsorgung des Gerätes entstehen können, zu vermeiden, sorgen Sie bitte dafür, dass die Werkstoffe dem Recyling zugeführt werden. Geben Sie das Gerät an die verantwortlichen Stellen weiter oder bringen Sie es zu dem Händler, bei dem Sie es erworben haben zurück. Der Händler sorgt dann für eine umweltfreundliche Entsorgung des Geräts.
7. Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe offenen Feuers, stellen Sie z.B. keine Kerzen auf das Gerät.
8. Achten Sie bei der Entsorgung von Batterien auf umweltgerechte Entsorgung.
9. Benutzen Sie das Gerät nicht in extremen Klimabedingungen.
10. Die Kennzeichnung des Produktes befindet sich auf der Unterseite des Gerätes.
11. Übermäßige Lautstärke beim Gebrauch von Kopfhörern kann zu Hörschäden führen.
12. Das Netzkabel muss jederzeit frei liegen und leicht zugänglich sein.
13. Die komplette Trennung vom Netz erfolgt über die Trennung des Netzsteckers vom Stromnetz.

VORSICHT

Bei falschem Austausch der Batterie besteht Explosionsgefahr. Achten Sie auf die richtige Bauart.

WARNHINWEIS

SETZEN SIE DAS GERÄT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS, GERÄT STEHT UNTER STROM.

Blitz mit Pfeilspitze Symbol –innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks. Weist auf das Vorliegen einer Spannung im gefährlichen Bereich im Inneren des Gerätes hin. Verletzungsgefahr durch elektr. Schlag.

Ausrufezeichen – innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks. Weist auf Bauteile hin, die nur durch Teile wie in der Dokumentation beschrieben, ausgetauscht werden dürfen.

Folgendes Etikett befindet sich auf dem Gerät, es weist auf den korrekten Umgang mit Lasern hin:

KLASSE 1 – LASER PRODUKT

Das Etikett weist auf das Vorhandensein von Laserstrahlung hin.

WARNHINWEIS STRAHLUNG -

Das Etikett befindet sich im Inneren des Produkts um vor weiteren Eingriffen zu warnen. Das Gerät verfügt über einen Laser der Klasse 1 und setzt die dementsprechende Strahlung frei.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie das Handbuch – Alle Hinweise zur Sicherheit und zum Betrieb des Gerätes müssen vor dem Gebrauch gelesen werden.

2. Bewahren Sie die Anweisungen auf – Die Hinweise zur Sicherheit und zum Betrieb sollten für die spätere Verwendung aufbewahrt werden.

3. Beachten Sie Warnhinweise - Alle Warnhinweise auf dem Gerät und im Handbuch müssen beachtet werden.

4. Halten Sie sich an die Anweisungen – Alle Hinweise zum Betrieb sollten eingehalten werden.

5. Wasser und Feuchtigkeit – Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser, z.B. Badewanne, Waschwanne, Küchenspüle, Waschbecken, Swimming Pool oder im feuchten Keller, betrieben werden.

6. Belüftung – Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass geeignete Luftzirkulation besteht. Stellen Sie es nicht an einen Ort, wie z.B. das Bett, das Sofa, oder auf eine Oberfläche, die die Funkton der Lüftungsöffnungen beeinträchtigen könnte. Stellen Sie es auch nicht in Bücherregale oder kleine abgeschlossene Fächer z.B. einer Schrankwand, da hierdurch die Luftzirkulation behindert werden kann.

7. Hitze – Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequelle, wie z.B. Heizungen, Öfen, oder anderen Geräten, durch die während des Betriebs Wärme erzeugt wird (z.B. Verstärker), aufgestellt werden.

8. Stromzufuhr – Das Gerät darf nur an ein Netz angeschlossen werden, wie es in der Betriebsanleitung, bzw. auf dem Gerät selbst spezifiziert ist.

9. Schutz des Stromkabels – Die Kabel müssen so verlegt werden, dass nicht über sie gestolpert wird und sie nicht durch spitze Gegenstände beschädigt werden können.

10. Hochspannungskabel – Die Aussenantenne gehört nicht in die Nähe von Strommasten und -kabeln.

11. Flüssigkeitseintritt / Hineingefallene Gegenstände – Es muss darauf geachtet werden, dass das Gerät vor Flüssigkeitseintritt, bzw. hineinfallenden Gegenständen geschützt wird.

12. ESD Warnhinweis – Das Problem eines wegen elektrostatischer Aufladung nicht funktionierenden Displays lässt sich möglicherweise durch kurzes Ausschalten beheben. Trennen Sie das Gerät komplett vom Netz und schließen Sie es einige Sekunden später wieder an.

13. Reparaturbedürftige Schäden – Das Gerät sollte in folgenden Fällen durch Fachpersonal repariert werden:
a. Das Netzkabel ist beschädigt.
b. Gegenstände sind in das Gerät gefallen, bzw. Flüssigkeit ist eingedrungen.
c. Das Gerät stand im Regen.
d. Das Gerät wurde fallengelassen, bzw. Gehäuse ist beschädigt.
e. Das Gerät scheint nicht korrekt zu funktionieren.

14. Service & Wartung – Der Anwender sollte keine anderen als in der Anleitung angeführten Schritte unternehmen. Wartung und Reparatur muss durch Fachkräfte erfolgen.

Hinweise:
a. Schmutzige oder verkratzte CDs können für Abspielprobleme verantwortlich sein. Säubern oder wechseln Sie die CD.
b. Trennen Sie bei Fehlern das Gerät vom Netz und nehmen Sie alle Batterien heraus. Schalten Sie es dann wieder ein.

VOR DEM BETRIEB

***Hinweise:* BEZÜGLICH CDS.**
Da schmutzige, beschädigte oder verformte Disks das Gerät beschädigen können, muss auf folgende Dinge geachtet werden:
a. Verwendbarkeit. Verwenden Sie nur CD vom unten abgebildeten Typ.
b. verwenden Sie nur Audio-CDs.

BEDIENELEMENTE

1.) LCD-DISPLAY
2.) CLOCK (UHR)
3.) TIMER
4.) EQ
5.) MONO/STEREO
6.) MEMORY / MODE (SPEICHER / MODUS)
7.) FOLDER – (ORDNER -)
8.) FOLDER + (ORDNER +)
9.) PLAY / PAUSE (WIEDERGABE / PAUSE)
10.) STOPP
11.) STANDBY
12.) LAUTSTÄRKEREGLER
13.) FERNBEDIENUNGSSENSOR
14.) SKIP – (SPRINGEN -)
15.) SKIP + (SPRINGEN +)
16.) FUNCTION (FUNKTION)
17.) LAUTSPRECHERBUCHSEN (L/R)
18.) AC-NETZKABEL
19.) UKW-ANTENNE
20.) iPHONE DOCKINGSTATION

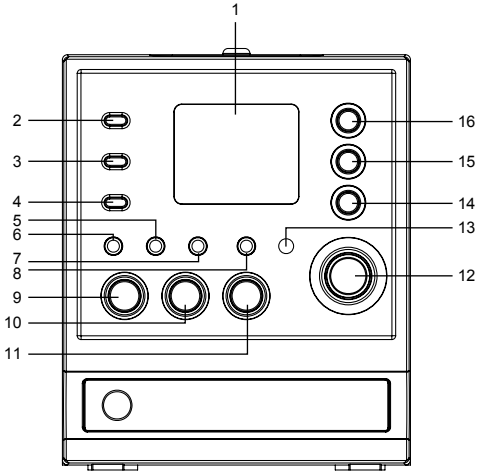

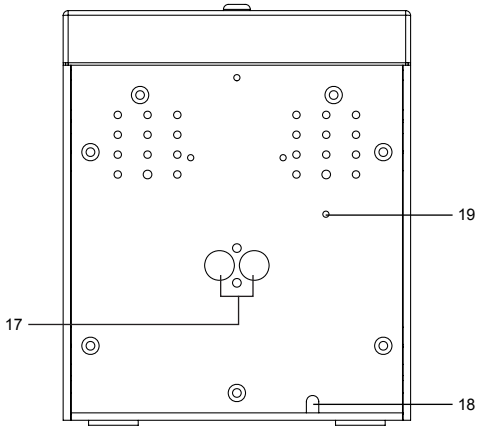

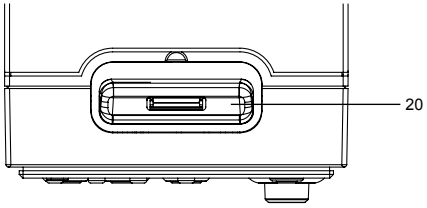

STROMVERSORGUNG

NETZSTROM

Sie können das Gerät per Netzkabel mit Strom versorgen. Vergleichen Sie dazu bitte die verfügbare mit der empfohlenen Spannung und stecken Sie einfach den Stecker in die Steckdose.

FERNBEDIENUNG

1. CLOCK (UHR)
2. STANDBY
3. PRE – DN (VORBELEGUNG - ABWÄRTS)
4. TIMER
5. SNOOZE (SCHLUMMERFUNKTION)
6. SLEEP (EINSCHLAFTIMER)
7. FOLDER + (ORDNER +)
8. FOLDER – (ORDNER -)
9. MONO / ST.
10. INFO
11. SKIP – (SPRINGEN -)
12. REPEAT (WIEDERHOLEN)
13. VOLUME + (LAUTSTÄRKE +)
14. PLAY / PAUSE (WIEDERGABE / PAUSE)
15. VOLUME – (LAUTSTÄRKE -)
16. MENÜ
17. EQ
18. MENU DN (MENÜ ABWÄRTS)
19. ENTER
20. MUTE (STUMMSCHALTUNG)
21. PRE-UP (VORBELEGUNG - AUFWÄRTS)
22. INTRO (ANSPIELEN)
23. MEMORY (SPEICHER)
24. RANDOM (ZUFALL)
25. SKIP + (SPRINGEN +)
26. FUNCTION (FUNKTION)
27. MENU UP (MENÜ AUFWÄRTS)
28. STOPP

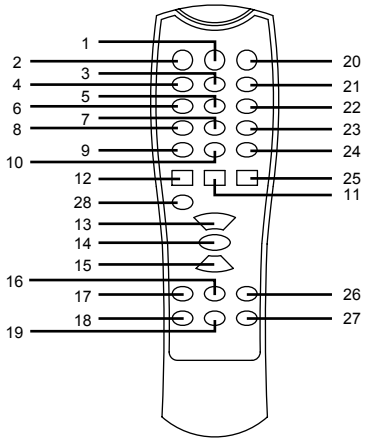

VERWENDUNG DER BATTERIEN

In das Batteriefach gehören zwei „AAA”-Batterien. Achten Sie auf korrektes Einsetzen der Batterien, damit es nicht zu Schäden an der Fernbedienung kommt. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie wissen, dass Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht benutzen. Die Batterien könnten in diesem Fall auslaufen und das Gerät beschädigen.

Hinweise:

- Benutzen Sie baugleiche Batterien. Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterien zusammen.
- Wenn die Entfernung, ab der das Gerät auf die Fernbedienung anspricht, abnimmt, sind die Batterien möglicherweise leer und müssen ausgewechselt werden.

SENSORFENSTER DES EMPFÄNGERS

- Auch innerhalb des gültigen Bereiches kann es vorkommen, dass die Fernbedienung nicht funktioniert, wenn es Hindernisse zwischen Fernbedienung und Empfangsgerät gibt.
- Wenn die Fernbedienung in der Nähe von anderen Geräten, die Infrarotstrahlen senden oder empfangen, betrieben wird, kann das möglicherweise zu Fehlfunktionen führen.

RADIO

AUTOMATISCHER SUCHLAUF

1. Wählen Sie mit der Taste „FUNCTION“ den „TUNER“-Modus.
2. Zum Starten des autom. Suchlaufs halten Sie „SKIP +“ oder „SKIP –“ für 2 Sekunden gedrückt.
3. Wenn ein Sender während des Suchlaufs gefunden wurde, wird der Suchlauf automatisch beendet und der Sender wiedergegeben.

MANUAL TUNING (Manuelle Sendersuche)

Wählen von Sendern, die nicht automatisch abgestimmt werden können (manuelle Auswahl). Manuelles Abstimmen eines Kanals.

- Wählen Sie mit der Taste „FUNCTION“ den „TUNER“-Modus.
- Drücken Sie kurz (0,5 Sekunden oder weniger) die Taste „SKIP +” oder „SKIP –“, die Frequenz ändert sich um einen festen Schritt:
  UKW: 0,05 MHz Schritte

SPEICHER-VORBELEGUNG

1. Wiederholen Sie unter AUTOM. SUCHLAUF die Schritte 1 bis 3.
2. Drücken Sie die Taste „MEMORY / MODE“, um die Vorbelegung zu starten.
3. Das Display zeigt die laufende Nummer des Speicherplatzes und eine blinkende „1“ an.
4. Drücken Sie auf dem vorderen Bedienfeld „PRE-DN“, „PRE-UP“ oder „MEMORY / MODE“, um die Nummer des vorbelegten Senders festzulegen.
5. Drücken Sie erneut „MEMORY / MODE“, um den gewünschten Sender zu speichern.
6. Nachdem alle Sender gespeichert wurden, wählen Sie mit „PRE-DN“ oder „PRE-UP“ auf der Fernbedienung den gewünschten Sender zur Wiedergabe.

MONO/STEREO

Drücken Sie die „MONO / ST.“ für den besten Empfang.

CD / MP3-BETRIEB

ALLGEMEINE FUNKTIONEN

PLAY / PAUSE ►II	Startet die CD / MP3 Wiedergabe. Nochmaliges Drücken unterbricht die CD / MP3 Wiedergabe zeitweilig. Noch einmal Drücken setzt die Wiedergabe fort.
SPRUNG + ►►I & SPRUNG - I◄◄	Drücken, um zum nächsten / vorherigen Stück zu springen. Gedrückthalten der Taste ermöglicht die Suche nach einer bestimmten Stelle innerhalb des Stücks.
STOP ■	Zum Anhalten der CD / MP3 Wiedergabe.

WIEDERGABE

1. Öffnen Sie das CD-Fach und legen Sie eine CD mit der Beschriftung nach oben ein.
2. Schließen Sie das CD-Fach.
3. Drücken Sie die „FUNKTION"-Taste und wählen Sie als Modus „CD / MP3".
4. Einlegen einer CD aktiviert die CD-Erkennung.
   Die Wiedergabe beginnt beim ersten Stück.
5. Stellen Sie den „LAUTSTÄRKE"-Regler auf die richtige Einstellung.
6. Drücken Sie die „PLAY / PAUSE"-Taste, falls Sie die Wiedergabe zeitweilig anhalten möchten.
7. Drücken Sie die „STOP"-Taste, wenn Sie fertig sind.

ORDNER AUSWÄHLEN

Wählen Sie mit „FOLDER +" oder „FOLDER –" den Ordner (Die Ordner-Auswahlfunktion funktioniert nur, wenn die Disk mindestens 2 Verzeichnisse/Dateien enthält).

CD / MP3-BETRIEB

PROGRAMMIEREN

Drücken Sie auf jeden Fall die „STOP”-Taste, bevor Sie mit der Programmierung beginnen.
1. Drücken Sie die „PRG. / MODUS”-Taste, auf dem Display erscheint ein blinkendes „P01”.
2. Wählen Sie das entsprechende Stück per „SPRUNG +” oder „SPRUNG -”-Taste. (Ein Album wählen Sie per „VERZ. +” oder „VERZ. -”-Taste.)
3. Drücken Sie die „PRG. / MODUS”-Taste noch einmal, um die Auswahl zu bestätigen und als Programmbestandteil zu speichern.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Stücke dem Programm hinzuzufügen.
5. Drücken Sie nach abgeschlossener Programmierung die „PLAY / PAUSE”-Taste, um das Programm wiederzugeben.
6. Drücken Sie die „STOP”-Taste zweimalig, um die Wiedergabe eines Programms abzubrechen.

MODUS

Drücken Sie die „PRG. / MODUS”-Taste während der Wiedergabe von CD / MP3. So schalten Sie durch folgende Operationen:

1 – WDH. 1
2 – WDH. ALBUM (*NUR MP3)
3 – WDH. (ALLE)
4 – RANDOM /ZUFÄLLIG
5 - INTRO
6 – NORMALE WIEDERGABE

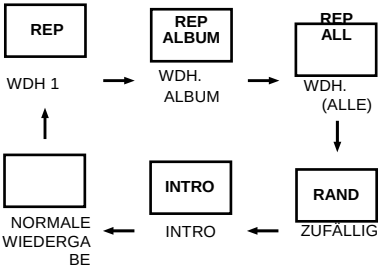

iPOD-ANSCHLUSS

ALLGEMEINE FUNKTIONEN

PLAY / PAUSE ►II	Startet die Wiedergabe von Stücken vom iPod. Nochmaliges Drücken unterbricht die iPod Wiedergabe zeitweilig. Noch einmal Drücken setzt die Wiedergabe fort.
SPRUNG +►►I &	Drücken, um zum nächsten / vorherigen Stück zu springen.
SPRUNG - I◄◄	Gedrückthalten der Taste während der Wiedergabe ermöglicht die Suche nach einer bestimmten Stelle innerhalb des Stücks.
STOP ■	Zum Anhalten der iPod Wiedergabe.

WIEDERGABE

1. Drücken Sie die „FUNKTION"-Taste und wählen Sie den „IPOD"-Modus.
2. Sobald der iPod angeschlossen wird, initialisiert sich das System.
3. Ein „Power On"-Befehl wird an den iPod gesendet und schaltet ihn ein.
4. Anschließend wird ein Wiedergabe-Befehl gesendet und die Wiedergabe beginnt automatisch.
5. Die Tastenbefehle werden an den iPod weitergegeben.
6. Die Wiedergabe startet automatisch. Sie können die verfügbaren Funktionen (z.B. Play/Pause, Titel wechseln, Suchlauf Vorwärts/Rückwärts, Menü-Auswahl) während der Wiedergabe aktivieren.

LADEN

Laden des iPod über die Schnittstelle.

- Schließen Sie im DOCK-Modus den iPod an das Gerät an, um ihn zu laden.

WEITERE FUNKTIONEN

EQUALIZER

Per Druck auf die „EQUALIZER”-Taste auf der Fernbedienung können Sie durch folgende Funktionen schalten:

1 - KLASSIK

2 - ROCK

3 - POP

4 - JAZZ

5 – NORMAL (FLAT)

Hinweise:

- Der Player hat keinen Einfluss auf die Abspielbarkeit von MP3s. Je nach PC, Format und Kodierung kann es Unterschiede geben.
- CD-RW und CD-R können, je nach Format der CD möglicherweise nicht wiedergegeben werden.

ID3-TAG (NUR MP3)

1. Drücken Sie einmal „INFO“, der ID3-Text wird auf dem Display angezeigt.
2. Erneutes Drücken beendet den ID3-Modus.

Hinweis:

Aufgrund verschiedener Verfahren kann die ID3-Text-Funktion möglicherweise nicht wiedergegeben werden.

INTRO

1. Drücken Sie die „INTRO”-Taste während der Wiedergabe, um jedes Stück für 10 Sekunden anzuspielen.
2. Drücken Sie die „INTRO”-Taste erneut, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

STUMM

1. Drücken Sie die „STUMM”-Taste, um den Sound der Wiedergabe abzuschalten.
2. Drücken Sie die „STUMM”-Taste erneut, um den Sound wieder einzuschalten.

WEITERE FUNKTIONEN

ZUFALL

1. Drücken Sie „RANDOM“, um den Zufalls-Modus zu beenden.
2. Drücken Sie während der Wiedergabe „RANDOM“ auf der Fernbedienung. Das Gerät wählt einen Track zufällig aus und gibt ihn wieder.
3. Diese Funktion ist während der Programm-Wiedergabe nicht verfügbar.

SCHLUMMER

1. Drücken Sie die „SCHLUMMER”-Taste auf der Fernbedienung. Auf dem Display erscheint die Meldung „SLEEP 90”. Das bedeutet, dass das Gerät sich nach 90 Minuten automatisch auf Standby schaltet.

2. Drücken Sie die „SCHLUMMER”-Taste erneut, um die Zeit bis zum Abschalten in den Stufen 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 und 10 Minuten zu modifizieren.

3. Drücken Sie die „SCHLUMMER”-Taste bis zur Einstellung „SLEEP 00”, um die Schlummer-Funktion zu deaktivieren.

WEITERE FUNKTIONEN

UHRZEIT EINSTELLUNG

1. Drücken Sie die „STANDBY"-Taste, um das Gerät auf Standby zu schalten.
2. Drücken Sie die „UHRZEIT"-Taste zweimal, um die Uhrzeit einstellen zu können. Auf dem Display erscheint die blinkende Meldung „24H".
3. Stellen Sie das Uhrzeitformat (12H / 24H) durch Drücken der Tasten „SPRUNG +" oder „SPRUNG -" ein.
4. Drücken Sie die „UHRZEIT"-Taste, um das Format zu bestätigen. Auf dem Display wird daraufhin „AM" oder „PM", erscheint, wenn Sie das „12H"-Format eingestellt haben.
5. Stellen Sie die Stunde per Druck auf die Tasten „SPRUNG +" oder „SPRUNG -" ein, drücken Sie dann die „UHRZEIT"-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
6. Stellen Sie die Minuten per Druck auf die Tasten „SPRUNG +" oder „SPRUNG -"-Taste ein, drücken Sie dann die „UHRZEIT"-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

Hinweise:

Da die Einstellung der Uhrzeit im Standby-Modus erfolgt, ist das Display nicht vergleichsweise dunkel.

TIMER-EINSTELLUNG

Die Uhr muss vor der Timer-Einstellung eingestellt worden sein.

1. Schalten Sie mit „STANDBY" das Gerät in den Stand-by-Modus.
2. Rufen Sie mit „TIMER" den Timer-Einstellungsmodus auf.
3. Das Display zeigt „TIMER ON" (TIMER EIN) und AM 12:00 oder PM 12:00 an, wenn das 12H-Format oder 00:00, wenn 24H-Format eingestellt wurde.
4. Stellen Sie die Stunden mit „SKIP +" oder „SKIP -" ein und bestätigen Sie mit „TIMER".
5. Stellen Sie die Minuten mit „SKIP +" oder „SKIP -" ein und bestätigen Sie mit „TIMER".
6. Das Display zeigt „TIMER OFF" (TIMER AUS) und AM 12:00 oder PM 12:00 an, wenn das 12H-Format oder 00:00, wenn 24H-Format eingestellt wurde.
7. Stellen Sie die Stunden mit „SKIP +" oder „SKIP -" ein und bestätigen Sie mit „TIMER".
8. Stellen Sie die Minuten mit „SKIP +" oder „SKIP -" ein und bestätigen Sie mit „TIMER".
9. Das Display zeigt nach Drücken von „SKIP +" oder „SKIP -" die Eingangsquelle an (wählen Sie CD, USB, CARD, iPod oder Tuner). Wählen Sie den Eingang und bestätigen Sie die Auswahl mit „TIMER".
10. Das Display zeigt den Lautstärkepegel mit „SKIP +" oder „SKIP -" zum Einstellen der Lautstärke an. Bestätigen Sie die Auswahl mit „TIMER".
11. Nach der Bestätigung zeigt das Gerät „TIMER ON TIME" (EINSCHALTZEIT), „TIMER OFF TIME" (AUSSCHALTZEIT), „Input Source" (Eingangsquelle) und „VOLUME LEVEL" (LAUTSTÄRKEPEGEL) an und kehrt zum Standby-Modus zurück.
12. Aktivieren Sie mit „TIMER" die Timer ein/aus-Funktion.
13. Halten Sie zum Einstellen des Timers die Taste „TIMER" für 2 Sekunden gedrückt. Das Gerät kehrt in Timer-Einstellmodus zurück. Befolgen Sie den Anweisungen in Schritt 4.
14. Halten Sie „Play/Pause" (Wiedergabe/Pause) für 5 Sekunden gedrückt, um alle Timer-Einstellungen zu verwerfen. Befolgen Sie den Anweisungen in Schritt 4.

WEITERE FUNKTIONEN

SCHLUMMERFUNKTION

Der Timer muss vor der SNOOZE-Einstellung eingestellt worden sein.
Wenn der Timer ausgelöst hat, können Sie den Alarm für weitere 9 Minuten verzögern, indem Sie „SNOOZE“ erneut drücken.

MENU / ENTER / MENU DN / MENU UP

MENU / ENTER / MENU DN / MENU UP ist nur für iPod / iPhone gültig.

- Drücken Sie während der Wiedergabe von einem iPod / iPhone die Taste „MENU“, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
- Drücken Sie zur Menüauswahl die Taste „ENTER“.
- Wählen Sie mit „MENU DN“ oder „MENU UP“ das nächste Menü.
- Drücken Sie „ENTER“ erneut, um das gewünschte Menü oder den gewünschten Track auszuwählen.
- Wenn alle gewünschten Tracks ausgewählt wurden, starten Sie die Wiedergabe mit „ENTER“.

Vorschriften zum Umweltschutz

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

CE

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM